
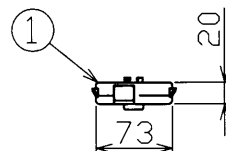


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	取付アダプタ	1	PBT	DFC-2208
2	セード	1	アクリル	乳白 帯電防止剤入り
3	セード枠	1	カセット材	ダークオーク色
4	常夜灯	1		100V5W
5	リモコン送信器	1		FRC-165T
6	本体	1		FVH147WR(2007.08~) FVH14K01WR(2009.07~)

4-φ4.5木ねじ用K.O

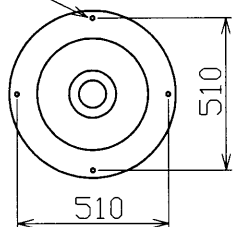

## リモコン送信器のおやすみ切タイマー使用方法

## 30分オフタイマー

- ・「30分」ボタンを押すとピピッと2回鳴り、約30分後に消灯します。

## 60分オフタイマー

- ・「60分」ボタンを押すとピピピッと3回鳴り、約60分後に消灯します。
- ※オフタイマーモード中にオフタイマーボタン以外のボタンを押すと解除されます。
- ※オフタイマーモード中にオフタイマーボタンを押すとオフタイマーカウントがリセットされ再度オフタイマーがセットされます。

## リモコンでの切替え

## ダイレクト選択

- ・全灯全光点灯
- ・全灯調光点灯
- ・常夜灯点灯
- ・消灯

- ・おやすみ切タイマー 30分
- ・おやすみ切タイマー 60分

※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切替えられます。

## ⚠ 安全に関するご注意


- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・シャーンを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度まで取付け可能です。指定以外の取付けは、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取付けの場合は傾斜方向の下側にリモコン受光部側がくるように取付けてください。
- ・45度を超える傾斜天井には取付けないでください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取付けられている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取付けてください。

## 器具の点灯状態切替え方法

- ・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの壁スイッチの操作により、点灯状態を切替えることができます。
- ・当器具のリモコン送信器は、ON/OFFタイマー付きです。
- ・リモコンでの切替方法および設定方法はリモコン送信器(FRC-165T)の客先承認図を確認して下さい。


## 壁スイッチでの切替え

壁スイッチOFF後  
約2秒以内に  
壁スイッチONにすると下記の順序で切替わります。(⇒)  
壁スイッチOFF後  
約2.5秒以上過ぎてから  
再び壁スイッチをONにするとランプ3本とも全光で点灯します。

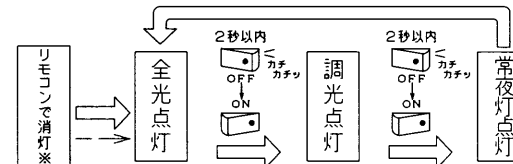

※壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにするとすべてのランプが全光点灯になります。(←⇒)

- ・1個の壁スイッチで2台以上の「プルスイッチレス機能」の器具を操作することはお避けください。同時に切替わらない場合があります。
- ・リモコンは壁スイッチがONの時のみ切替えができます。
- ・「プルスイッチレス機能」付器具は、壁スイッチと併用してお使いください。

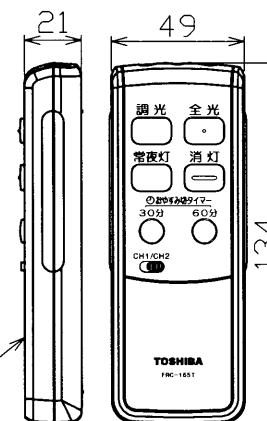

## リモコンネオスリムV

本体取付：ワンタッチ2方式 直付専用

セード取付：ターン方式

機能：プルスイッチレス機能 虫の入りにくい構造

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形名	FVH94514RP	
100	FHC27ED-PD + FHC34ED-PD + FHC41ED-PD	4.3	品名	東芝蛍光灯器具 ホームライト®	
承認		担当		AA2007-02501-03	
清水		藤井			
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		